

# Bedienungsanleitung LED-Stehleuchte

11/17



## SYMBOLE

	Bedientaster der Leuchte		Kurzdruck (< 0,5 s)		Leuchte ein		Helligkeit mit automat. Regelung
	Einschalten		Langdruck (0,5 – 4 s)		Leuchte aus		Bestätigung der Einstellung
	Ausschalten		Doppelklick		Leuchte blinkt		Manuelles Dimmen

## BEDIENUNG LICHTSTEUERUNG



### Leuchte ein- und ausschalten

Über Kurzdruck.


Hinweis: Die Leuchte wird zunächst mit minimaler Helligkeit eingeschaltet. Falls ein Sollwert für die Helligkeitsregelung vorgegeben ist, wird die Helligkeit automatisch geregelt.

### Helligkeit manuell ändern

Über Langdruck.

Hinweis: Die Helligkeitsregelung wird bis zum nächsten Einschalten der Leuchte deaktiviert.


Jeder erneute lange Tastendruck bewirkt einen Wechsel zwischen Helligkeitszu- und Helligkeitsabnahme.



### Sollwert durch Helligkeitsregelung vorgeben


Durch die Vorgabe eines Sollwerts aktivieren Sie die Helligkeitsregelung.

- ① Gewünschte Helligkeit einstellen.
- ② Doppelklick
- ③ Bestätigung: Leuchte blinkt.

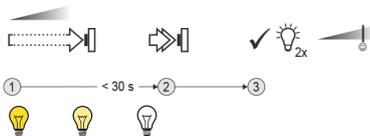


### Helligkeitsregelung deaktivieren

- ① Ggf. ausschalten.
- ② Doppelklick
- ③ Bestätigung: maximale Helligkeit.

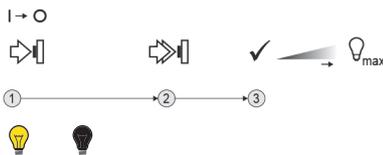

## BEDIENUNG PRÄSENZSTEUERUNG

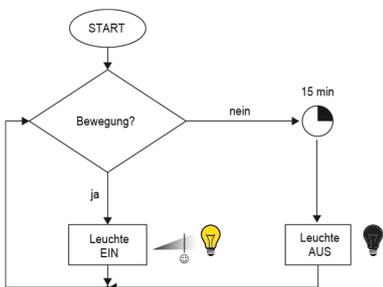

### Prinzip der Bewegungserkennung

Hinweis: Wurde die Leuchte über den Taster manuell ausgeschaltet, ist ein automatisches Einschalten der Leuchte über den Bewegungssensor erst nach Ablauf einer Pausenzeit von 1 Minute möglich.

Nach Ablauf der Pausenzeit schaltet die nächste Bewegung die Leuchte ein.

### Bewegungserkennung deaktivieren

- ① Ggf. einschalten.
- ② Doppelklick
- ③ Bestätigung: Leuchte schaltet aus.

Hinweis: Die Bewegungserkennung wird beim nächsten Einschalten der Leuchte über den Taster wieder aktiviert.

